

Farblichtgerät für Sauna und Infrarotkabine

Montage- und Betriebsanleitung

Einleitung

Wertes Kunde,

herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses collaxx-Farblichtgerätes entgegengebracht haben. Sie haben damit ein einzigartiges österreichisches Qualitätsprodukt erworben. Unser innovatives Team garantiert hohe Qualitätsstandards durch ständige Weiterentwicklung und Forschung.

collaxx-Farblichtgeräte gewährleisten durch ihre LED-Technologie ein intensives und reines Farblicht. Neben einem niedrigen Energieverbrauch arbeiten collaxx-Farblichtgeräte absolut flimmerfrei und zeichnen sich durch eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit und Leuchtkraft aus.

Wir legen großen Wert darauf, dass collaxx-Farblichtgeräte und deren Anwendung optimal auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind.

Wir sind überzeugt, dass Sie mit Ihrem collaxx-Farblichtgerät Ihre individuelle Wohlfühlatmosphäre schaffen. Aktivieren Sie Ihr Energiepotential mit Hilfe unseres collaxx-Farblichtgerätes und spüren Sie, **wie Farben die Menschen berühren!**

Mit farbigen Grüßen - Ihr collaxx-Team

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für falsche, unvollständige oder fehlende Angaben sowie Übersetzungsfehler in dieser Montage- und Betriebsanleitung.

Produktänderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweis

Tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung keinesfalls selbst!

Bei der fix eingelöteten Batterie handelt es sich um eine spezielle, hochtemperaturfeste Type. Diese ist nicht im Fachhandel erhältlich und darf nur vom Hersteller getauscht werden. Bei Nichtbeachtung kann die Batterie explodieren oder gefährliche Flüssigkeiten auslaufen.

Lieferumfang

Die Verpackung enthält folgende Teile:

- Farblichtgerät
- Steckernetzgerät
- Funkfernbedienung
- 2 Montageschrauben
- Montage- und Betriebsanleitung
- Farbfibel
- Moodies-Code

Montageanleitung

1. Befestigen Sie die transparente Grundplatte an der gewünschten Stelle mit den beiliegenden Senkschrauben
2. Bohren Sie in der Mitte ein Loch mit mindestens 13mm Durchmesser für das Stromkabel durch die Saunadecke
3. Fädeln Sie das Stromversorgungskabel durch das Loch in der Decke und stecken Sie es an das Farblichtgerät an
4. Positionieren Sie das Farblichtgerät und ziehen Sie dabei das Kabel vorsichtig zurück, damit es weder eingeklemmt noch abgesteckt wird
5. Fixieren Sie das Farblichtgerät mit dem Bajonetverschluss durch eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn, bis es einrastet

Betriebsanleitung

Sehen Sie sich zum besseren Verständnis auch die Abbildung auf der Rückseite dieser Anleitung an!

Weiter-Taste

Schaltet zur nächsten Farbe weiter und aktiviert den Einzelfarbmodus.

Die Lampe kann mit dieser Taste auch eingeschaltet werden. Langer Tastendruck schaltet die Lampe aus.

Automatik-Taste

Schaltet zur nächsten Farbe weiter und aktiviert den Automatikmodus.

Die Lampe kann mit dieser Taste auch eingeschaltet werden. Langer Tastendruck schaltet die Lampe aus.

Farbfolge

Die Farben wechseln in der folgenden Reihenfolge durch: rot - orange - gelb - grün - türkis - blau - violett (- rott...)

Weiß erhalten Sie durch vollständiges hochdimmen.

Heller-Taste

dient zum Heller stellen

die Lampe kann mit dieser Taste auch eingeschaltet werden

Dunkler-Taste


dient zum Dunkler stellen

die Lampe kann mit dieser Taste auch ausgeschaltet werden

Helligkeitsverlauf

Von dunkel nach hell durchlaufen Sie folgende Bereiche: aus - gedimmte Reinfarben - hellste Reinfarbe - Pastellfarbtöne - Weiß (nur im Einzelfarbmodus)



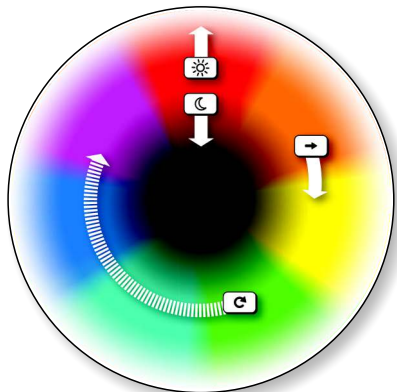

Synchronisation

Jede Fernbedienung ist mit einer Seriennummer ausgestattet. Die Lampe reagiert nur auf jene Fernbedienung, mit der sie vom Hersteller synchronisiert wurde. Durch die folgende Vorgangsweise können Sie diese Synchronisation selbst vornehmen:

1. Stecken Sie die Lampe aus
2. Warten Sie mindestens 10 Sekunden
3. Stecken Sie die Lampe wieder ein
4. Betätigen Sie binnen 10 Sekunden nach dem Einstecken die Taste auf der Funkfernbedienung

Auf diese Weise können Sie auch mehrere Lampen parallel mit nur einer Fernbedienung betreiben.

Automatik-Programmierung

Das Zeitintervall, mit dem die Farben im Automatikmodus umschalten, ist werkseitig auf 5 Minuten eingestellt. Dieses Zeitintervall kann durch die folgende Vorgangsweise beliebig oft geändert werden:

1. Drücken und halten Sie die Automatik-Taste gedrückt, bis die Lampe gelb leuchtet (ca. 10 Sekunden lang!)
2. Der Programmiermodus ist nun aktiv. Lassen Sie Gelb für die gewünschte Intervalldauer (10 Sekunden bis 4 Stunden) leuchten.
4. Drücken Sie die Automatik-Taste , um die Farbe zu wechseln. Die Zeit, die seit der Aktivierung des Programmiermodus vergangen ist, wird als neues Automatik-Zeitintervall für alle Farben gespeichert.

Zustandsspeicher

Wenn Sie das Farblichtgerät durch einen Schalter in der Stromversorgung ausschalten, beginnt es beim Einschalten wieder mit dem zuletzt aktiven Zustand. Wenn der Automatikmodus aktiv war, beginnt dieser immer mit Rot.

Problemebehebung

Wenn Ihre Lampe nicht auf die Fernbedienung reagiert, dann kontrollieren Sie zuerst, ob die Stromversorgung in Ordnung ist. Anschließend führen Sie eine Synchronisation durch.

Die Batterie ist für 28 Jahre Standby bzw. 10 Millionen Tastenbetätigungen ausgelegt. **Eine leere Batterie kann daher als Fehlerursache ausgeschlossen werden!**

Reparieren Sie ein defektes Farblichtgerät niemals selbst, sondern senden Sie diese stets mit vollständigem Zubehör (Netzteil) und Fehlerbeschreibung retour!

Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistung gilt ab dem Rechnungsdatum. Bewahren Sie daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Ihre Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn Sie das Gehäuse öffnen oder die Komponenten einer zu hohen Umgebungstemperatur aussetzen.

Versorgen Sie das Farblichtgerät ausschließlich mit dem beiliegenden Netzteil!

Technische Daten

Farblichtgerät

Abmessungen: 135 x 135 x 35mm
 Gewicht: ca. 200g
 Umgebungstemperatur: 0 – 125°C
 Lebensdauer: typ. 20.000h
 Zustandsspeicher: Betriebsmodus (Einzelfarbe/ Automatik), Farbe

Netzteil

Abmessungen: 64 x 30 x 45mm
 Gewicht: ca. 90g
 Eingangsspannung: 90 – 264VAC
 Leistungsaufnahme: max. 16W
 Kabellänge Ausgangskabel: 1,37m
 Umgebungstemperatur: 0 – +40°C

Funkfernbedienung

Abmessungen: 75 x 39 x 16mm
 Gewicht: ca. 25g
 Schutzart: IP 44
 Umgebungstemperatur: 0 ... 85°C (Betrieb), 0 ... 125°C (Lagerung)
 Batterielebensdauer: min. 10 Jahre / typ. 25 Jahre