

## Farblichtgerät für Sauna und Infrarotkabine

Montage- und Betriebsanleitung

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für falsche, unvollständige oder fehlende Angaben sowie Übersetzungsfehler in dieser Montage- und Betriebsanleitung.

Produktänderungen vorbehalten.

### Lieferumfang

Die Verpackung enthält folgende Teile:

- Farblichtgerät
- Netzteil
- 2 Montageschrauben
- Montage- und Betriebsanleitung

### Montageanleitung

1. Befestigen Sie die transparente Grundplatte an der gewünschten Stelle mit den beiliegenden Senkschrauben
2. Bohren Sie in der Mitte ein Loch mit mindestens 13mm Durchmesser durch die Saunadecke
3. Fädeln Sie das Stromversorgungskabel durch das Loch in der Decke und stecken Sie es an das Farblichtgerät an
4. Positionieren Sie das Farblichtgerät und ziehen Sie dabei das Kabel vorsichtig zurück, damit es weder eingeklemmt noch abgesteckt wird
5. Fixieren Sie das Farblichtgerät mit dem Bajonettverschluss durch eine leichte Drehung im Uhrzeigersinn, bis es einrastet

### Betriebsanleitung


Berühren Sie die Lampe mittig mit der flachen Hand, um der Reihe nach folgende Farben durchzuschalten:

1. **Weiß**
2. **Violett**
3. **Blau**
4. **Türkis**
5. **Grün**
6. **Gelb**
7. **Orange**
8. **Rot**
9. **Automatikbetrieb**

Die Farben Violett - Blau - Türkis - Grün - Gelb - Orange - Rot wechseln zyklisch mit der programmierten Geschwindigkeit durch

10. **Aus**  
Durch neuerliches Berühren beginnt das Programm wieder von vorne mit 1. (*Weiß*)

Das Farblichtgerät kann jederzeit durch langes Berühren ausgeschaltet werden.

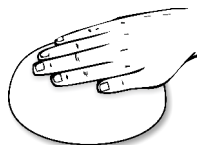

## **Automatik-Programmierung**

Das Zeitintervall, mit dem die Farben im Automatikmodus umschalten, ist werksseitig auf 5 Minuten eingestellt. Dieses Zeitintervall kann durch die folgende Vorgangsweise beliebig oft geändert werden:

1. Berühren Sie die Lampe so lange, bis sie Türkis leuchtet (ca. 10 Sekunden lang!)
2. Der Programmiermodus ist nun aktiv. Lassen Sie Türkis für die gewünschte Intervalldauer (10 Sekunden bis 4 Stunden) leuchten.
3. Berühren Sie die Lampe kurz, um die Farbe zu wechseln. Die Zeit, die seit der Aktivierung des Programmiermodus vergangen ist, wird als neues Automatik-Zeitintervall für alle Farben gespeichert.

## **Zustandsspeicher**

Wenn Sie das Farblichtgerät durch einen Schalter in der Stromversorgung ausschalten, startet das Gerät immer mit Weiß, sofern es zuvor eingeschaltet war.

## **Problembeseitigung**

Reparieren Sie ein defektes Farblichtgerät niemals selbst, sondern senden Sie diese stets mit vollständigem Zubehör (Netzteil) und Fehlerbeschreibung retour!

## **Gewährleistung**

Die gesetzliche Gewährleistung gilt ab dem Rechnungsdatum. Bewahren Sie daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Ihre Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn Sie das Gehäuse öffnen oder die Komponenten einer zu hohen Umgebungstemperatur aussetzen.

*Versorgen Sie das Farblichtgerät ausschließlich mit dem beiliegenden Netzteil!*

## **Technische Daten**

### *Farblichtgerät*

Abmessungen: 135 x 135 x 35mm

Gewicht: ca. 200g

Umgebungstemperatur: 0 ~ 125°C

Lebensdauer: typ. 20.000h

Zustandsspeicher: Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe

### *Netzteil*

Abmessungen: 64 x 30 x 45mm

Gewicht: ca. 90g

Eingangsspannung: 90 ~ 264VAC

Leistungsaufnahme: max. 16W

Kabellänge Ausgangskabel: 1,37m

Umgebungstemperatur: 0 ~ +40°C

## **Herstellerangabe**

mse elektronik gmbh

Reininghausstraße 5

8020 Graz

AUSTRIA

